


エントランスライト E J -14型灯具 E J -15型灯具

取扱説明書

保管用

品	各	灯具品番	適合ポール
エントランスライト	E J - 1 4型	VES14	V H K 2 0
エントランスライト	E J - 1 5型	V E S 4 3	V H K 2 0

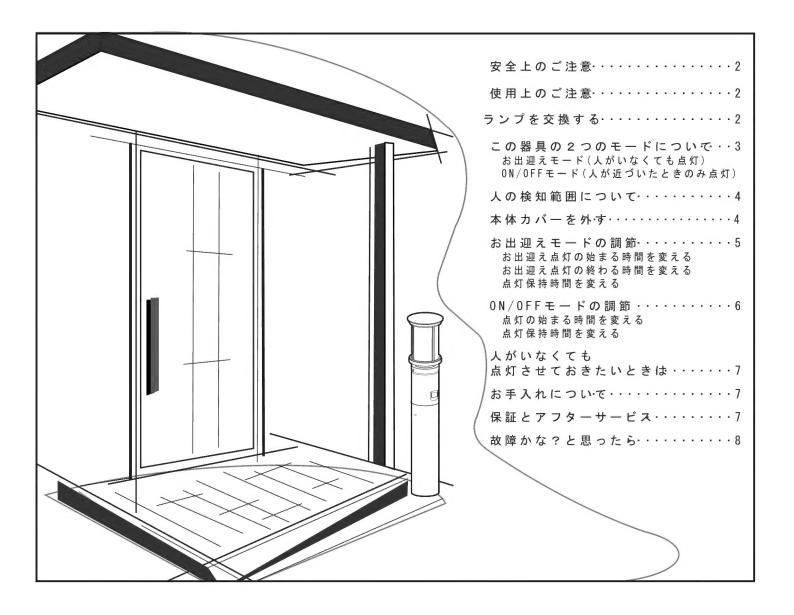

⚠警告

器具を改造したり、 部品交換をしない。



分解禁止

火災・感電・落下による けがのおそれがあります。

ランプは器具表示の ものを使用する。



必ず守る

間違った種類、ワット数の ランプを使用すると、火災 のおそれがあります。

異常を感じた場合、 電源を切る。



必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、工事店、電器店、 または別紙ご相談窓口に ご相談ください。

注意

温度の高くなるものを 置かない。



器具の近くに温度の 高くなるものを置かないで ください。火災の原因と なることがあります。

点灯中や消灯直後の ランプにさわらない。



接触禁止

ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となることがあります。

本体の取りはずしは 工事店、電器店に 依頼する。



必ず守る

感電の原因と なることがあります。

ランプ交換、お手入れ の際は、壁スイッチを オフにする。



必ず守る

通電状態で行うと感電の原因 となることがあります。


使用上のご注意

- ・器具の近くでは赤外線式リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
- ・電波の弱い場所(山間部・鉄筋建物など)では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
- ・パルックボールは点灯直後約20分間、明るさや光色が若干変化しますが、異常ではありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください。

- ・ランプが黒化して明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。 ナショナル製ランプをお求めください。
- ・ランプの種類は器具に表示しています。
- 1 枠取付ネジ(2本)をゆるめ、 枠を取り外す
- 2 ランプを交換する

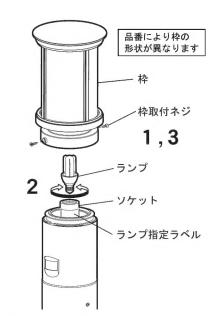

企注意


取り付けが不完全な場合、浸水による感電及び落下によるけがの原因となることがあります。

この器具の2つのモードについて


この照明器具は、周囲が暗くなると人がいなくても点灯させる「お出迎えモード」と、人が近づいたときのみ点灯する「ON/OFFモード」の、どちらかの使い方を選ぶことができます。

●この器具は、壁スイッチをONにしたままお使いください。(昼間は自動的に消灯します)


お出迎えモード 人がいなくても点灯 (くわしい調節方法は 🖙 5ページ)

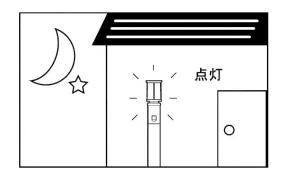


周囲が暗くなるとお出迎え点灯

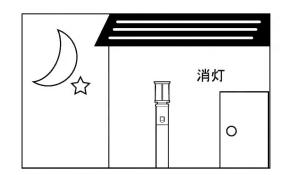

設定時刻に消灯(お出迎え点灯の終了)

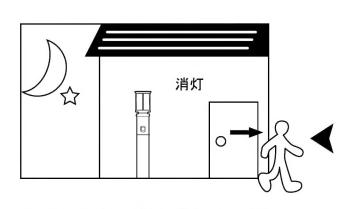


離れると消灯(点灯保持時間の後)

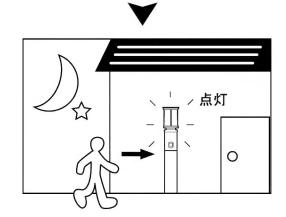


その後人が近づくと点灯

ON/OFFモード 人が近づいたときのみ点灯 (くわしい調節方法は ☞ 6ページ)

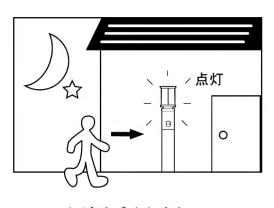

人が近づくと点灯

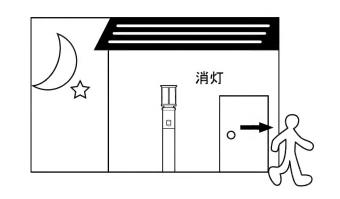

離れると消灯(点灯保持時間の後)

人が近づくかどうかに関わりなく、連続点灯させる方法もあります 🖙 7ページ


人の検知範囲について

この器具は、人が近づいたことを検知部が感知してランプを点灯させる仕組みになっています。 検知する範囲は検知部を動かすことにより調整できますので、お好みに合わせて調節してください。


- ・本体を回転させることによって検知範囲を 変えることができます。
- ・検知範囲は下図のような範囲です。
- ・器具背面の本体回転固定ビスをゆるめ、 本体(検知部)を回転させ現場にあった 検知範囲を設定してください。
- ・検知部を下方に可動させることにより検知範囲を 段階的に調整することができます。
- ・不要な検知範囲の調整は同梱の検知エリア カットシールを検知部に貼り付けてください。

グメモン


- ・検知部は検知範囲内の温度変化量を検知するため、人以外の熱源(動物・車など)が 移動したときも検知する場合があります。
- ・検知範囲は目安です。温度、服装、人の移動速度、進入方向、人の温度などに より多少変化します。
- ・夏場など気温が体温に近い温度になると、 温度変化分が小さくなり、検知範囲は小さ くなります。また、雨の日も検知範囲が小 さくなる場合があります。
- ・検知範囲の外側でも、人より大きな熱源な どが移動した場合、検知する場合がありま す。
- ・器具に向かってまっすぐに接近した場合、 より近づかないと検知しない場合があります。

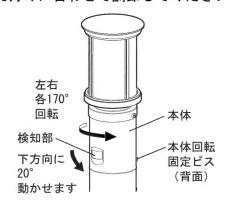

検知エリアカットシールの貼り付け方

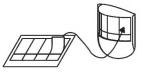


升目に合わせて 貼り付ける

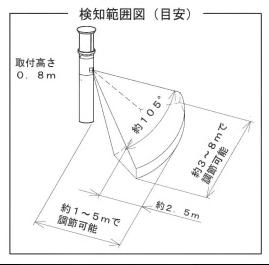


本体力バーを外す

設定や調節には本体カバーを外す必要があります

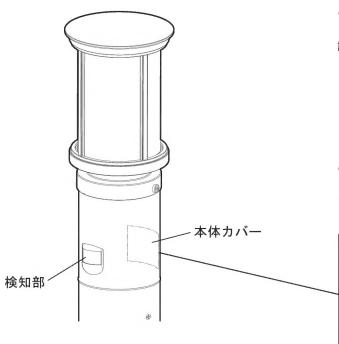


本体カバーの取り付け方

・ツメ (2カ所) を本体の取付穴に差し込み 本体カバー取付ネジで取り付ける。

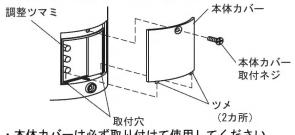

・本体カバーは必ず取り付けて使用してください。 本体カバーを外したまま使用すると水が浸入し、 感電・故障の原因となります。


調節ツマミ部

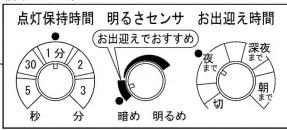

お出迎えモードの調節


お出迎えモードは、夕方になると人がいなくてもお出迎え点灯させる使い方です。

●昼間は点灯しません。

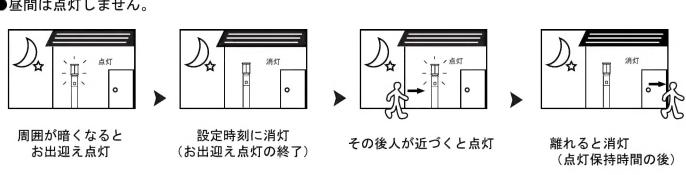


壁スイッチをOFFにして、本体カバーを外してください。(🖙 4ページ)


明るさセンサツマミで、「お出迎 え点灯」が始まる周囲の明るさを 設定する。

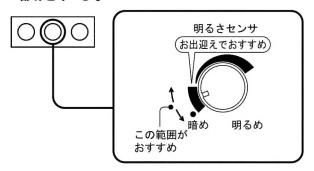

3 点灯保持時間ツマミで、人が離れ てからお出迎え点灯/消灯に戻る までの時間を設定する

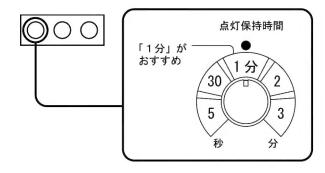

お出迎え時間ツマミでお出迎え点 灯が終わる時間を設定する

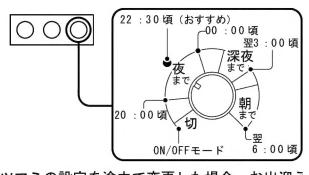


- 本体カバーを取り付ける
- 壁スイッチをON にする
- ・ツマミの設定を途中で変更した場合、お出迎え 点灯が終わる時間は翌日から正常に動作します。
- ・地域や天候により、時刻は約1時間ほどずれる 場合があります。

/│メモ ╮

- ・壁スイッチをON にした直後の約40秒間は、設定に関係なくランプが点灯します。
- ・通常のご使用では、設定後は壁スイッチをON にしたままにしてください。
- ・壁スイッチをOFF にした場合は、当日のお出迎え点灯は4時間で終了しますが、翌日からは設定した時間通り 動作します。


ON/OFFモードの調節

ON/OFFモードは、人が近づいたときのみ点灯し、離れると消灯するシンプルな使い方です。

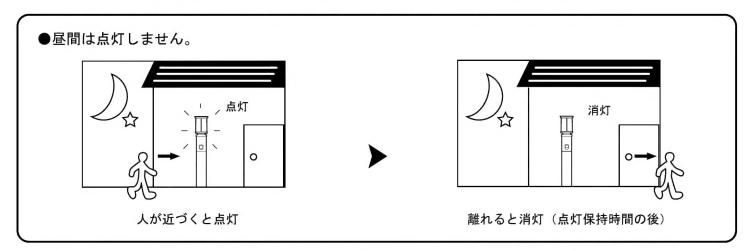


壁スイッチをOFFにして、本体カバーを外した上で操作を行なってください。 (□34ページ)


1 お出迎え時間ツマミを「切」に する

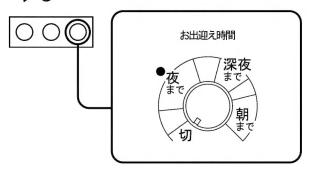

3 点灯保持時間ツマミで、人が離れてから消灯するまでの時間を設定する

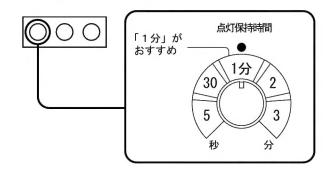

2 明るさセンサツマミで、点灯する 基準の周囲の明るさを設定する

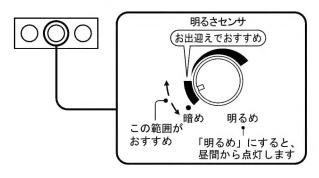


- 4 本体カバーを取り付ける
- 5 壁スイッチをONにする

/ メモ >


- ・壁スイッチをONにした直後の約40秒間は、設定に関係なくランプが点灯します。
- ・通常のご使用では、設定後は壁スイッチをONにしたままにしてください。
- ・点灯中に検知範囲に人が入ると、点灯保持時間は延長されます。
- ・点灯保持時間を短く設定している場合は、点滅回数が多くなるためランプの寿命は短くなります。
- ・人通りの多い場所では、点滅回数が多くなるためランプの寿命は短くなります。


人がいなくても点灯させておきたいときは(連続点灯)


人を感知しなくても点灯させ続けることが出来ます。 (「お出迎えモード」でも「ON/OFFモード」でも共通の機能です。)

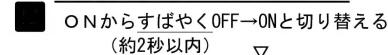

連続点灯

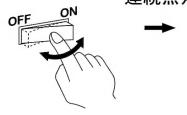

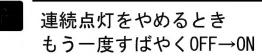

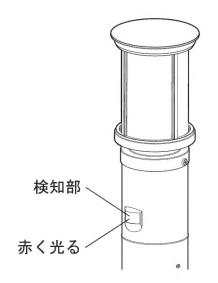

ノメモン

- ・明るさセンサツマミで設定した明るさより周囲が明るいときは、連続点灯にはなりません。
- ・連続点灯は開始から15時間経過後に自動的に終了し、元の「お出迎えモード」あるいは「ON/OFFモード」に戻ります。なお、連続点灯開始から2時間経過後には明るさセンサがはたらきますので、周囲が明るい場合には消灯します。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃、点検してください。 汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてくだ さい。
- ・検知部 (🖾 4 ページ) が汚れますと、センサの感度が鈍くなります。定期的 (6カ月に1回程度) にやわらかい布で清掃してください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色·破損·劣化の原因となります。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
A C 1 0 0 V	5 0 または 6 0 Hz専用	13.2W (待機時0.17W)	D13U形パルックボールYOU蛍光灯

- ●異常があると思われる場合は下記の点検を行なってください。
- ●正常に戻らない場合はスイッチをOFFにして(5秒以上)再びONにしてみてください。
- ●壁スイッチは通常は必ず昼間でもONのままにしておいてください。(昼間は自動的に消灯します)

現象	考えられる原因	処 置
人を検知しているのに	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする
点灯しない	ランプが切れている	ランプを交換する (🖙 2ページ)
	明るさセンサ ツマミで設定した明るさよりも 周囲が明るい	明るさセンサツマミを「明るめ」側(右方向) に少し回す(🖙 5、6ページ)
	人が静止している	静止している人は検知できません
人を検知する範囲が狭い	検知範囲が適切でない	検知範囲を調整する(検知部を動かす) (☞ 4ページ)
	検知部が汚れていたり蒸気などの水滴が ついている	検知部を柔らかい布で傷がつかないようふく
	検知しにくい条件となっている	故障ではありません (口)
検知範囲に人がいないのに 点灯している	検知範囲内に人以外の熱源がある (例) 白熱灯照明器具、エアコンの吹き出し口、 風などでよく揺れるもの(植木、旗など)、 車の熱やヘッドライト、犬や猫などの動物、 強い風、雨、雷 など	人がいる/いないは温度変化量で検知されるため、左記の要因で検知範囲内の温度に変化があった場合はセンサが反応することがあります(故障ではありません)
	お出迎え点灯中である	お出迎え点灯中は人のいる、いないにかかわ らず点灯状態となります
※2秒以上の停電により連続点灯に なることがまれにありますが異常 ではありません	壁スイッチをONにした直後、または停電が 回復した直後である(検知部が赤く点滅)	壁スイッチON後、約40秒間は必ず点灯します
	壁スイッチを意図せず操作してしまい、連続 点灯になっている※(検知部が赤く点灯)	壁スイッチを一度OFFにして再びONにする (約2秒以内) (にるア 7ページ)
周囲が暗くなってお出迎え	お出迎え時間ツマミが「切」になっている	ツマミを「切」以外に変更する(🖙 5ページ)
点灯しない(消灯状態である) 「お出迎えモード」でお使いの場合	明るさセンサ ツマミで設定した明るさよりも 周囲が明るい	器具の設置場所を明るくしている原因を取り 除くか、設置場所を変更する
周囲が明るいのに お出迎え点灯している	明るさセンサ ツマミが「 明るめ 」になって いる	明るさセンサ ツマミを「暗め」側(左方向)に 回す (ເ☎ 5ページ)
「お出迎えモード」でお使いの場合	器具の設置場所が暗い(昼間でも暗い)	商品の性能上「お出迎えモード」が正常に動作しませんので、お出迎え時間ツマミを「切」にして「ON/OFFモード」でご使用ください
	なんらかの要因により約5分間周囲が暗い 状態が続いた	壁スイッチを一旦OFFにし(5秒以上)再び ONにする
お出迎えの点灯の終わる 天候などで周囲が暗くなる時刻が通常より 寺間が設定より早い/遅い 早かった/遅かった		商品の性能上お出迎え点灯の終了時間がばら つくことがあります
「お出迎えモード」でお使いの場合	壁スイッチを一旦OFFにした (壁スイッチはONのままお使いください)	再度ONにしてください。この場合、初日のお 出迎え時間は4時間に固定され、翌日より設定 通りの時間に戻ります

処置した後になお異常がある場合は、必ず電源を切り、工事店、電器店、別紙ご相談窓口にご相談ください。

補助説明書あり

壁スイッチ操作ラベルあり

取説コード

U Z 128

200304A

東洋エクステリア株式会社